



Cebilon


diamond

TR KULLANIM KILAVUZU

EN USER MANUAL

REVERSE OSMOSIS
A R I T M A L I
SU SEBİLİ

Water dispenser

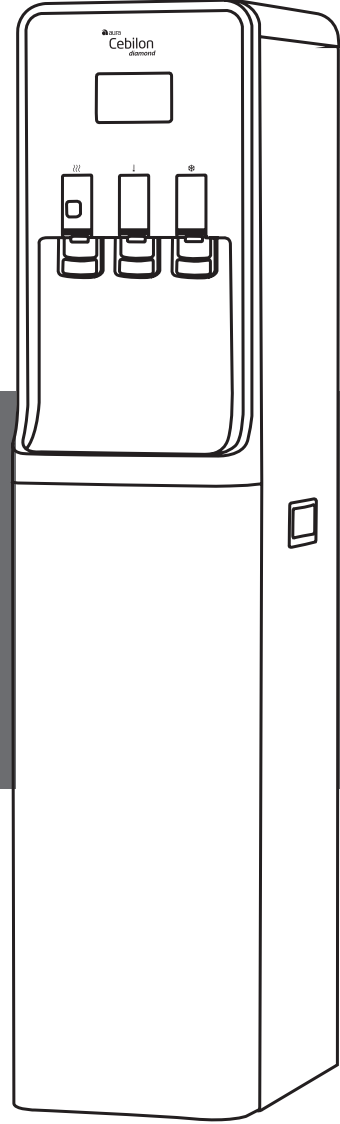

MODEL
PS-766



Cebilon

diamond

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz!
Güzel günlerde kullanmanızı dileriz.


Lütfen cihazı çalıştırmadan önce, bu kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak
için saklayınız.





ÜRÜNÜMÜZÜ TANIYALIM

1. Sıcak su gösterge ışığı
2. On/Off ve Normal su gösterge ışığı
3. Soğuk su gösterge ışığı
4. Soğuk su musluğu
5. Normal su musluğu
6. Sıcak su musluğu
7. Sıcak su musluk kilidi
8. Atık su haznesi
9. Alt bölüm kapısı
10. Isıtma On/Off anahtarı
11. Soğutma On/Off anahtarı
12. Güç kablosu
13. Yoğuşturucu
14. Su tankı tahliye çıkışı
15. Şebeke suyu girişi
16. Atık su haznesi tahliye çıkışı
17. Arıtma atık su çıkışı

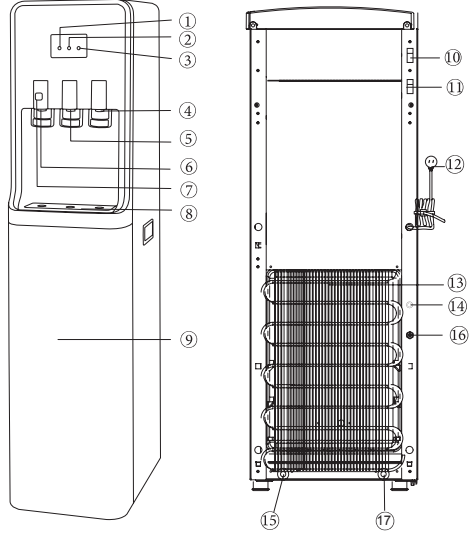


Teknik Özellikler

VOLTAJ	220V~
FREKANS	50Hz
GÜÇ	640W
ISITMA GÜÇÜ	550W
SOĞUTMA GÜCÜ	90W
ISITMA KAPASİTESİ	≥85°C 5L/h
SOĞUTMA KAPASİTESİ	≤10°C 2L/h
BAĞIL NEM	≤90%
KORUMA SINIFI	I
İKLİM SINIFI	T
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	10°C-43°C
SOĞUTMA AKIMI	0.75A
SOĞUTUCU GAZ	R134a/32g
ÇALIŞMA BASINCI	0.1-0.4MPa
SICAK SU TANK KAPASİTESİ	0.8L
SOĞUK SU TANK KAPASİTESİ	2.2L
NORMAL SU TANK KAPASİTESİ	3.5L

MODEL:PS-766

Devre Şeması

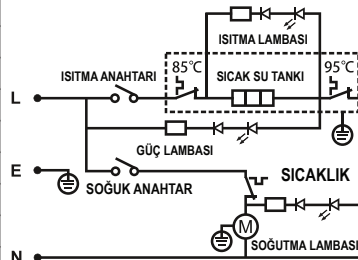

DİKKAT:

Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanması nedeniyle oluşabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı aracılığıyla beslenmemeli veya elektrik şebekesi tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

GÜVENLİK TALİMATLARI

1. Bu cihaz evsel kullanım için tasarlanmıştır.
2. Cihazınızı prize takmadan önce, şebeke elektriğinin teknik bilgi etiketinde belirtilmiş olan voltaja uygun olduğunu kontrol ediniz.
3. Cihazı çalıştırmadan önce, cihaz ve güç kablosu üzerinde hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Eğer herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız ve size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz.
4. Cihazı topraklı prize bağlayınız. Uzatma kablo kullanmayınız.
5. Prize takmadan önce ısıtma ve soğutma anahtarlarını "kapalı" konumuna getiriniz.
6. Cihazınızı ısıtıcıdan, patlayıcı maddelerden, doğrudan güneş ışığına, yağmura veya buhara maruz kalan yerlerden uzak tutunuz.
7. Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
8. Cihazınızın çocuklar tarafından bir oyuncak olarak kullanılmasına veya nezaretsiz çalıştırılmasına izin vermeyiniz. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
9. Cihazı taşıma ve nakliye esnasında dik pozisyonda veya 45°den fazla eğmeden taşımaya özen gösteriniz. Aksi takdirde kompresör zarar görebilir. Cihazın kurulumundan sonra, verimli çalışması için 2 saat sonra çalıştırmanız tavsiye edilir.
10. Cihaz kapalı ortamlara takılmalı, donma ve atık suyun akışının engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
11. Cihazı düz bir zemine ve arka yüzeyi duvardan en az 15 cm uzakta olacak şekilde yerleştiriniz.
12. Cihazın bulunduğu ortam kuru, temiz ve iyi havalandırılmış olmalı ve ortam sıcaklığı 10°C-38°C arasında olmalıdır. Su sebilini değerli mobilyalardan ve diğer elektrikli cihazlardan uzak tutun. Yakınında yanıcı malzemeler bulundurmayın.
13. Güç kablosunu içeri/dışarı zorla sokmaya çalışmayın, kabloya zarar verebilirsiniz.
14. Cihazınız uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkartın ve tankların içindeki suyu boşaltmak için cihazın arkasındaki tahliye kapağını açın. Tekrar kullanmadan önce kapağı kapatmayı unutmayınız.
15. Günübirlik çıkışlar hariç evde bulunulmadığı zamanlarda, emniyet amaçlı olarak cihazın su giriş vanasını kapatınız.
16. Artırılmış su kalitesini korumak için cihazınızın, su filtrelerini zamanında değiştiriniz.
17. Cihaza yetkili servisler dışında tamir ve bakım amaçlı müdahale edilmemelidir. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamından çıkabilir.
18. Giriş suyu sıcaklığı değiştiğinde alınacak temiz su miktarı ve verimlilik değişebilir. Bu nedenle mevsimsel alınan su miktarı değişebilir.
19. Herhangi bir olumsuz durum halinde cihazın güç kablosunu prizden çıkartın, su giriş vanasını kapatınız. Arızaya kendiniz veya yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz, durumu yetkili servise durumu haber veriniz.


GİRİŞ SUYU BAĞLANTISI

DİKKAT!

- 1- Cihaz montajını yaparken güç kablosunun prize takılı olmadığından emin olunuz.
- 2- Su sebilinin arkasında bir sabitleme levhası vardır, düşmesini önlemek için sabitleme levhasını duvara veya hareketsiz bir nesneye bağlayabilirsiniz.
- 3- Havalandırma bölmelerini açık tutunuz.
- 4- Soğutucu devresine zarar vermeyin.

- Şebeke suyunu daire giriş vanasından kapatınız.
- Uygun yerden boruların içerisinde kalan suyu boşalttıktan sonra şebekeye üç yollu adaptörü sızdırmazlığını sağlayarak monte ediniz.
- İlk önce 1/4 küresel vanayı kolay açılıp kapanacak konumda üç yollu adaptöre teflon bant sararak monte ediniz (Şekil 1.a).
- Küresel vanaya cihaz su giriş hortumunu takınız (Şekil 1.b).
- Küresel vananın kapalı konumda olmasına dikkat ediniz. (Şekil 1.c).
- Şebeke suyunu açınız, sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz. (Şekil 1.d).

06

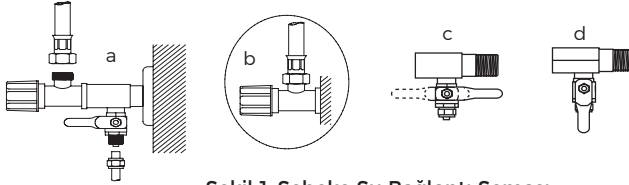

Şekil 1. Şebeke Su Bağlantı Şeması

DİKKAT! Kurulumunu tamamladıktan sonra vanayı dikkatlice açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.


UYARI !

Bu cihaz belediye arıtma aşamalarından geçmiş şebeke sularından içme suyu elde etmede kullanılır. Bu su mikrobiyolojik olarak güvenli, gerekli dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

1. Şebeke suyu dışında bir su kaynağı kullanılacaksa ilgili kurumlardan mutlaka içilebilir su raporu alınız.
2. Şebeke suyu dışında bir su kaynağı ise dezenfekte işlemi yapıldığından emin olunuz.
3. Şebekeden çamurlu (killi) su geldiğinde cihazın su girişini kapatınız.
4. Filtreler sarf malzemesi olup garanti kapsamı dışındadır.
5. Donmalara karşı gerekli tedbirler almak müşterinin sorumluluğundadır. (Donma ihtimali olan durumlarda cihazın su giriş vanasını kapalı tutunuz).
6. Atık suya müdahale edilmemelidir.

HORTUM BAĞLANTISI (Kurulum yeri seçildikten sonra)

1. Cihaz ile adaptör vanasının takılacağı musluk arasındaki uzunluk mesafesine göre 1/4" giriş suyu bağlantı hortumu hazırlayın.
2. Atık su bağlantısını yapacağınız gider ile cihaz arasındaki mesafe kadar 2 adet atık su bağlantı hortumu hazırlayın.

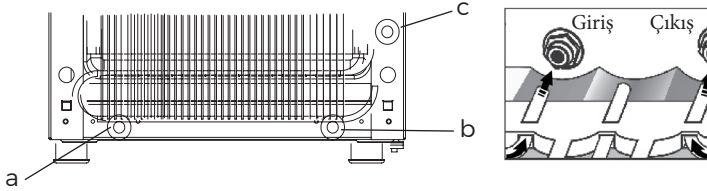


Şekil 2. Sebil Su Bağlantı Şeması

1. Şebeke suyu giriş hortumunu küresel vanaya bağladıktan sonra, diğer ucunu cihazın arkasında bulunan su giriş konnektörüne takınız (Şekil 2a).
2. Arıtma bölümü atık suyunu gidere bağlamak için, atık su için hazırladığınız hortumun bir ucunu cihazın arkasındaki bulunan atık su çıkış konnektörüne takın. Diğer ucunu atık su giderine bağlayınız (Şekil 2b).
3. Musluk altı atık su gider bağlantısını da aynı şekilde yapınız (Şekil 2c).

07

ATIK SU BAĞLANTISI

1. Lavabonun atık su borusu gırtlak hortum değil 40 mm'lik plastik boru ise 3/8" kelepçe sızdırmazlık süngeri yapıştırılmış halde monte edilir. (Şekil 3a).
2. Kelepçenin deliğinden aynı eksende sifon 8 mm çapında delinir (Şekil 3b). 3/8" atık su hortumunun bir ucu bu kelepçeye diğer ucu musluk üzerinde bulunan 3/8" atık su rekoruna bağlanır.
3. Eğer atık su hortumu duvardaki 50'lik atık su tesisatına takılacaksa 3/8" kelepçe takılarak, atık su hortumu bunun üzerindeki yerine monte edilir. Adaptör atık su tesisatına takılırken muhakkak conta kullanılmalıdır.

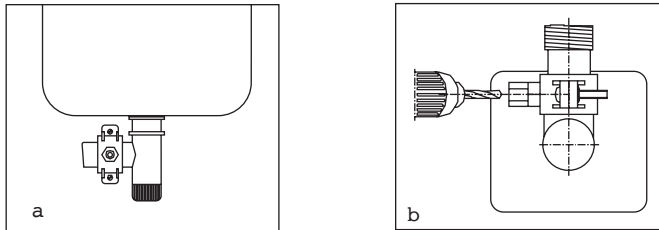


Şekil 3. Atık su bağlantısı

SU ARITMA SİSTEMLİ

Bu cihaz belediye arıtma aşamalarından geçmiş şebeke sularından içme suyu elde etmede kullanılır. Bu su mikrobiyolojik olarak güvenli, gerekli dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

RO ÇALIŞMA ŞEMASI

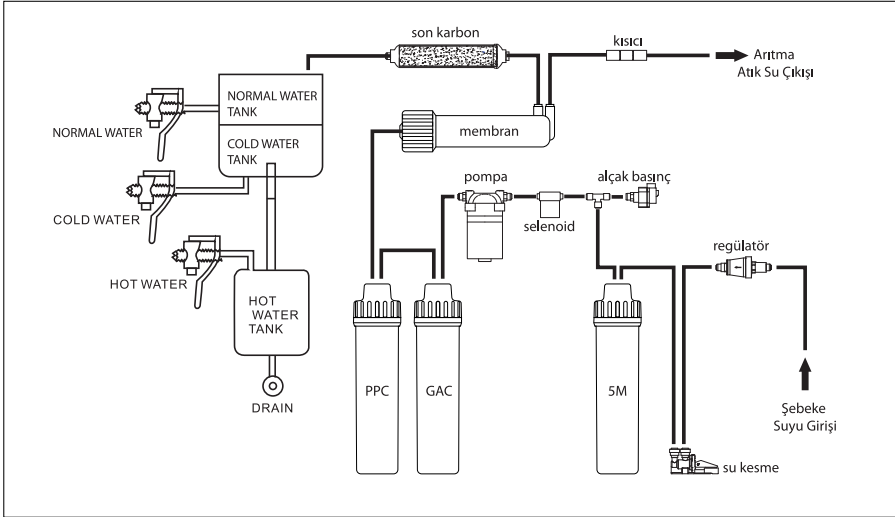

Şekil 4. Sistem Çalışma Şeması

KULLANIM TALİMATLARI

DİKKAT!

Cihazınızı susuz çalıştırmayınız.

Olası tehlikelerden korunmak için çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.

- Cihaz uzun süreli kullanılmayacağı durumlarda, cihaz içerisinde bulunan bütün suyun tahliye edilmesi gerekmektedir.
- Suyun tamamı boşaltılana kadar, “Su tankı tahliye çıkışı” ve soğuk su mandalından tahliye işlemine devam edilmelidir.
- Su giriş vanasını açınız.
- Cihazı çalıştırmak için fişi topraklı bir prize takınız.
- Cihazın arkasındaki ısıtma ve soğutma anahtarlarını açmadan önce cihazın içinde su bulunduğunu öndeki musluklara basarak kontrol ediniz. Cihazın içinde su bulunmadığı durumlarda ısıtma ve soğutma anahtarlarını kapalı duruma getiriniz. Aksi su-suz çalışma hallerinde cihazınız zarar görebilir, teklileli durumlara yol açabilir.
- Sıcak, Soğuk ve Ilık su almak için cihazın ön tarafındaki muslukları kullanabilirsiniz. Sıcak su musluğunu kullanmak için musluğun üzerindeki kırmızı renkli kilit butonuna basılı tutmanız gerekmektedir.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Giriş suyu ve atık su bağlantılarını yaptıktan sonra, sıcak ve soğuk su anahtarları kapalı konumda iken fişi prize takınız.
2. Anahtarları açmak için, cihazın içindeki tanklara bir süre (yaklaşık 15dk) arıtılmış su dolmasını bekleyiniz.
3. Tanklara su dolma işlemi tamamlanınca Sıcak/Soğuk su anahtarlarını açık konuma getiriniz.
4. Isıtma anahtarını açmadan önce, sıcak su haznesinde su olup olmadığını sıcak musluğuna basarak kontrol ediniz.
5. Haznede su bulunmadığı durumlarda ısıtma anahtarını açık bırakmayınız.
6. İlk kullanımda sıcak su almak için 15 dakika, soğuk su almak için 30 dakika bekleyiniz.



Cihaz çalışmaya başladığında gösterge panelindeki NORMAL ışığı yanmaya başlayacaktır. Cihazınız çalıştığı sürece bu ışık yanık durumda kalacaktır.



Isıtma fonksiyonu çalışmaya başladığında Sıcak (HOT) ışığı yanmaya başlayacak, haznedeki su sıcaklığı ısıtma derecesine ulaştığında ışık sönecektir. Max. Isıtma derecesi 95°C'dir.



Soğutma fonksiyonu çalışmaya başladığında Soğuk (COLD) ışığı yanmaya başlayacak, haznedeki su soğutma derecesine ulaştığında ışık sönecektir. Soğutma fonksiyonunda, minimum soğutma ısısı 10 °C' dir.




Isıtma ve soğutma fonksiyonları çalışırken, sıcak su ve soğuk su haznelerindeki su sıcaklığı maksimum değerlere ulaştığında, SICAK / SOĞUK gösterge ışıkları otomatik olarak sönecektir. Sistem tekrar çalışmaya başladığında ışıklar yeniden yanacaktır.

09

BAKIM VE TEMİZLİK

Cihazınızın bakımı Yetkili Servisler tarafından yapılmalıdır. Yetkili servisler tarafından bakımı yapılmayan cihazlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Filtreler sarf malzemeleri olup garanti kapsamı haricindedir.
- Sisteminizi, verimli ve daha uzun ömürlü kullanabilmeniz için cihazınızın periyodik bakımlarını zamanında yaptırınız.
- Cihaz bakımına başlamadan önce güç kablosunu prizden çıkartınız.
- Filtre bakımı yapmak için, cihazın alt bölme kapağını açınız. İlk üç ön filtreyi buradan kilit yönünde çevirerek çıkartmak suretiyle değişim yapabilirsiniz.
- Membrane ve son karbon filtrelerin değişimi için filtrelerin takılı olduğu şase sacının sağ ve sol yanlarındaki gövde bağlantı vidalarını sökerek bu filtrelere ulaşabilirsiniz (Şekil 5)
- Filtre değişimini yaptıktan sonra filtre şasesini yerine oturtturarak vidaları ile tekrar sabitlemeyi unutmayınız.

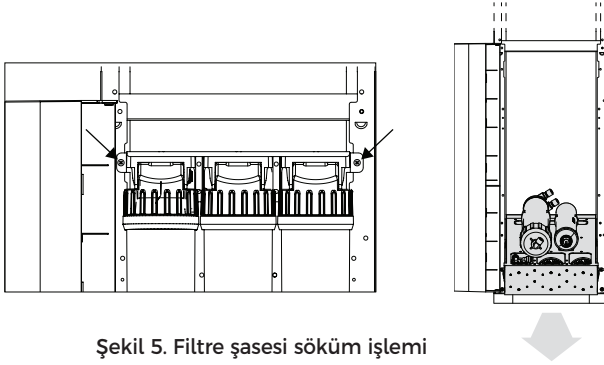

Şekil 5. Filtre şasesi söküm işlemi

Cihazınızda kullanılan filtrelerin ömrü, sarf edilen su miktarı ile birlikte çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Aşağıda belirtilen değişim periyotları, normal şartlardaki çebeke sularında kullanılan cihazlar için tavsiye edilen sürelerdir. Cihazınızın kullanım şartları, giriş suyunun özelliklerine klor ve tortu miktarına göre bu süreler değişebilir.

Tavsiye Edilen Filtre Değişim Periyotları

No	Filtre	Ort. Değişim Periyodu	Fonksiyonu
1	5 micron Sediment Filtre	6 Ay	Su içerisindeki kaba kirleri alarak, tortu filtrasyonu gerçekleştirir. Suyu mikron seviyesinde berrak hale getirir. Giriş suyunun özelliğine göre ömrü değişir.
2	Karbon Filtre	6-12 Ay	Kimyasal olarak su içerisindeki bütün gazları ve kloru kendi içerisinde tutar. Zamanında değişim hem klorun zararlarından korur, hemde membran filtrenin ömrünü uzatır.
3	PPC Filtre	6-12 Ay	Karbon filtreden kaçabilecek karbon tozlarını tutarak membranı tıkanmasını önler.
4	Membran Filtre	2-5 Yıl	Reverse Osmos olayının gerçekleştiği yerdir. Kullanım ömrü, çebeke suundaki iyon yoğunluğu, arıtılan su miktarı ve periyodik bakımların zamanında yapılıp yapılmamasına göre değişecektir.
5	Son Karbon Mineral Filtre	6-12 Ay	Suya mineral takviyesi yaparak pH seviyesini düzenler.

Tüm tanklar ve borular fabrikada sterilizasyon işlemi yapılarak monte edilmektedir. Ancak kullanıcıların bunları düzenli olarak temizlemeleri önerilir.

1. Düzenli temizlik: Cihazı 30 dakika ısıtma fonksiyonunda çalıştırın. Küresel vanayı kapatın, fişi prizden çıkartın, cihazın arkasında bulunan tahliye kapağını ve sıcak ve soğuk su musluklarını açarak haznelerdeki suyu boşaltın (**Dikkat: Sıcak suyla doğrudan temastan kaçınınız!**).
2. Sebilenizi yılda en az bir defa dezenfekte yaptırmanız tavsiye edilir. Bu konuda yetkili servislerden yardım isteyebilirsiniz. Dezenfekte işlemini kendiniz yapmaya çalışmayınız. Dezenfekte işlemi yapmadan önce fişi prizden çıkartınız.
3. Drenaj talimatı: Muslukları basılı tutun ve cihazın arkasındaki tahliye kapağını açarak haznelerdeki suyu tahliye edin.
4. Ürün yüzeyinde hasar oluşmasını önlemek için ürünü su veya yağ ile silmeyin, yumuşak ve kuru bir bez kullanın

PROBLEM GİDERME

ARIZA	SEBEP	ÇÖZÜM
Çalışmıyor	1. Güç yok. 2. Transformatör hasarlı veya iyi bağlanmamış. 3. Yüksek basınç veya düşük basınç anahtarı arızalı. 4. Pompa arızalı. 5. Su basıncı düşük. 6. Su kesici devreyi kapatmış.	1. Prize elektrik gelip gelmediğinden emin olun. Güç düğmesini açın. 2. Transformatörü değiştirin veya iyi bağlayın. 3. Yüksek basınç veya düşük basınç anahtarını değiştirin. 4. Pompayı değiştirin. 5. Musluk suyu basıncını artırın. 6. Su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Tableti değiştirin.
Çalışırken temiz su veya atık su yok	1. Giriş suyu kesik. 2. Bağlantı hortumu akışı engelleyecek şekilde bükülmüş veya tıkalı. 3. Ön filtreler tıkalı. 4. Membran filtre tıkalı.	1. Giriş suyunu kontrol edin. 2. Bağlantı hortumu ve bağlantı parçalarını kontrol edin, tıkanıklığı giderin. 3. Filtreleri değiştirin. 4. Membran filtreyi kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin.
Musluk suyu çok az akıyor	1. Filtreler tıkalı. 2. Membrane filtre tıkalı. 3. Su sıcaklığı çok soğuk. 4. Bağlantı hortumu bükülmüş. 5. Pompa hasarlı.	1. Filtreleri temizleyin veya değiştirin. 2. Membrane filtreyi temizleyin veya değiştirin. 3. Su sıcaklığını artırın ve iyi koruyun. 4. Bağlantı hattını kontrol edin, tıkanıklığı giderin. 5. Pompayı değiştirin.
Atık su çok fazla	1. Güç bağlantısı iyi değil. 2. Otomatik kapama valfi arızalı.	1. Gücü iyi bağlayın. 2. Otomatik kapama valfini değiştirin.
Suyun tadı kötü	1. Filtrelerin ömürleri dolmuş olabilir. 2. Membrane filtre tıkanmış	1. Filtreleri değiştiriniz. 2. Membrane filtreyi değiştirin.
Anormal ses var	1. Boru hattında hava vardır. 2. Pompa ses yapıyordur.	1. Boru hattındaki havayı tahliye edin. 2. Pompa sabitleme vidalarını kontrol edin. 3. Pompayı değiştirin.
Su sızıntısı var	1. Pompa su sızıntısı. 2. Bağlantı parçası su sızıntısı. 3. Filtrelerden su sızıntısı. 4. Membran su sızıntısı.	1. Pompayı değiştirin 2. Bağlantı parçalarını yeniden takın veya değiştirin 3. Filtreleri kontrol edin, gerekirse değiştirin 4. Membran muhafazasını değiştirin
TDS değeri normal değil	1. Membran hasarlı. 2. Membran muhafazası hasarlı. 3. Membran conta halkası hasarlı. 4. Cihaz uzun süredir kullanılmıyor.	1. Membranını değiştirin 2. Membran muhafazasını değiştirin 3. Membranı değiştirin. 4. Tanklardaki suyu boşaltın ve tüm sistemi dezenfekte edin. Gerekirse tüm filtreleri değiştirin.

PROBLEM GİDERME

ARIZA	SEBEP	ÇÖZÜM
Gösterge ışıkları yanmıyor	Güç bağlantısı arızası	1. Prizdeki elektriği kontrol edin 2. Fişin prize takılı olduğundan emin olun 3. Güç anahtarını açtığınızdan emin olun
Ürüne dokunduğunuzda elektrik çarpması	Uygunsuz topraklama	Topraklama bağlantısı olan (3 çekirdekli) priz ve kaçak koruyucu kullanılmalıdır
Anormal gürültü	Ürünün uygunsuz konumlandırılması	1. Ürünün düzgün ve sağlam bir şekilde konumlandırıldığından emin olun 2. Ünitenin arkasını herhangi bir nesneyle temastan uzak tutun
Su sızıntısı	Boru bağlantı hatası	Sızıntı konumunu bulun ve bağlantıyı düzeltin.
	Montaj hatası	1. Soğuk su musluğuna bağlı silikon hortumu sıkıca sabitleyin. 2. Sıcak ve soğuk su tankına bağlı silikon hortumu sıkıca sabitleyin. 3. Artıma ve atık su hattını kontrol edin.
Soğuk su işlevi düşük	Yeterli elektrik gücü (voltaj) yok. Şebeke giriş suyu sıcaklığı yüksek. Toplu soğuk su alımı yapılıyor. Soğutma anahtarı kapalı.	Elektrik gücünü kontrol ediniz. Şebeke giriş suyunun sıcaklığının 30°C'yi geçmediğinden emin olun. Büyük miktarda soğuk su almak için daha çok beklemeniz gerekir. Soğuk su anahtarını kontrol ediniz.
Sıcak su işlevi düşük	Toplu sıcak su alımı	Büyük miktarda sıcak su almak için yeniden ısıtma süresi gerektirir.
	Sıcak su anahtarı kapalı	Sıcak su anahtarını kontrol ediniz..

AEEE Yönetmeliğine Uygundur



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, ürünün normal ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaştırılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde doğanın ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyenizden, çöp toplama servisinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edinebilirsiniz.

SERVİS NOKTALARI

ADANA	Seyhan	0(322) 431-89-00	Döşeme Mah. Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı No:49/101 Seyhan/Adana
ADANA	Ceyhan	0(322) 611-16-68	Büyük Kırım Mah. Selahaddin Sepici Cad. No:49 Ceyhan/Adana
ADANA	Kozan	0(322) 515-88-31	Tufanpaşa Mah Hazer Sk. No:14 Kozan/Adana
ADANA	Yüreğir	0(322) 436-36-42	Dadaloğlu Mah. Kozan Cad. No:384/A Yüreğir/Adana
ADIYAMAN	Merkez	0(416) 214-18-88	Turgut Reis Mah. 121. Sk. No:4 Adıyaman
AFYON	Merkez	0(272) 213-82-77	Dumlupınar Mah. Yzb. Ağah Cad. No:24/A Afyon
AGRI	Merkez	0(472) 215-73-17	Leylekpinar Mah. Kirlangıç Sk. No:24 Ağrı
AKSARAY	Merkez	0(382) 213-15-24	Muhsin Çelebi Mah. Fabrika Cad. No:4 Aksaray
AMASYA	Merkez	0(358) 218-05-74	Şehirstü Mah.Toruntay Sk. No:13/A Amasya
ANKARA	Çankaya	0(312) 425-69-42	Strazburg Cad. No:34/A Sıhhiye Çankaya/Ankara
ANKARA	Sincan	0(312) 269-99-90	Andiçen Mah. Gümüşsuyu Cad. No:11/A-B Sincan/Ankara
ANKARA	Polatlı	0(312) 622-95-96	Polatlı Sümer Cad. No:31/1 Polatlı/Ankara
ANTALYA	Muratpaşa	0(242) 311-98-00	Muratpaşa Mah. 591 Sk. No:13/A-14 Muratpaşa/Antalya
ANTALYA	Manavgat	0(242) 746-68-98	Örnek Mah. 1060 Sk. No.14/2 Manavgat/Antalya
ANTALYA	Alanya	0(242) 511-47-76	Hacet Mah. Alaiye Cad. No:4/A-B Alanya/Antalya
ANTALYA	Korkuteli	0(242) 311-98-00	Kiremitli Mah. 834 Sk. No:2/D Korkuteli/Antalya
ANTALYA	Kepez	0(242) 241-43-44	Mehmet Akif Ersoy Mah. Mehmet Atay Cad. No:40/A Kepez/Antalya
AYDIN	Merkez	0(256) 212-00-25	Güzelhisar Mah. 7 Eylül Cad. No:99/A Aydın
AYDIN	Nazilli	0(256) 315-39-50	Cumhuriyet Mahallesi 228 Sk. No:31/A Nazilli/Aydın
AYDIN	Söke	0(256) 512-81-78	Cumhuriyet Mah. Koçlar Cad. No:102/2/2 Söke/Aydın
AYDIN	Didim	0(256) 811-59-09	Yeni Mahalle 819 Sk. No:27 Didim/Aydın
BALIKESİR	Balıkesir	0(266) 239-76-70	Plevne Mah. Şafak Cad. No:34/A Balıkesir
BALIKESİR	Edremit	0(266) 372-35-58	Menderes Bulvarı 7. Sk No:4/C Edremit/Balıkesir
BALIKESİR	Bandırma	0(266) 614-23-87	17 Eylül Mah. Tren Yolu Sk. No:104/B Bandırma/Balıkesir
BALIKESİR	Gönen	0(266) 772-57-55	Kurtuluş Mah. Kurtuluş Cd.No:35/A Gönen/Balıkesir
BARTIN	Merkez	0(378) 228-42-03	Orta Mah. 201 Nolu Sk. No:9 Bartın
BATMAN	Merkez	0(488) 212-85-90	Raman Mah. Serhat Cad. No:25/A Batman
BAYBURT	Merkez	0(458) 211-41-90	Şeyhahyan Mah. Osman Okutmuş Cad. No:8/A Bayburt
BİLECİK	Merkez	0(228) 212-69-82	Gazipaşa Mah. Gülistan Sk. No:2 Bilecik
BOLU	Merkez	0(374) 215-72-20	Tabaklar Mah. Haznedarlar Sk. No: 12-14/20 Bolu
BURSA	Osmangazi	0(224) 271-41-51	Kırcaali Mah. Gazıcılar Cad. Anafartalar Sk. No:5/A Osmangazi/Bursa
BURSA	Gemlik	0(224) 271-41-51	Doktor Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cad. No:14 Gemlik/Bursa
BURSA	İnegöl	0(224) 711-59-15	Turgut Alp Mah. Kula Sk. No:48 İnegöl/Bursa
BURSA	Karacabey	0(266) 239-76-70	Karaca Ahmet Mah. 143. Sk. No:8/10/B Karacabey/Bursa
BURSA	Orhangazi	0(224) 573-43-10	Camikebir Mah. M.K.P. Cad. No:20 Orhangazi/Bursa
BURSA	Nilüfer	0(224) 453-40-50	Konak Mah. Konak Cad. No:55/B Nilüfer/Bursa
ÇANAKKALE	Merkez	0(286) 212-85-94	Barbaros Mah. Hüsnü Kılış Sk. No:23/9 Çanakkale
ÇANAKKALE	Çan	0(286) 416-39-06	İstiklal Mah. Şehit Mustafa Kaya Cad. No:1/5 Çan/Çanakkale
ÇANAKKALE	Biga	0(286) 316-63-23	Hamdi Bey Mah. İstiklal Cad. No:188/A Biga/Çanakkale
ÇANAKKALE	Ezine	0(286) 618-39-71	Camikebir Mah. Baransel Cad. No:65 Ezine/Çanakkale
ÇANAKKALE	Lapseki	0(286) 566-38-99	Cumhuriyet Mah. Yahyaçavuş Cad. No:4/A Lapseki/Çanakkale
ÇANKIRI	Merkez	0(376) 213-93-77	Buğday Paz. Mah. Atatürk Bul. No:46 Çankırı
ÇORUM	Merkez	0(364) 226-62-22	Karakeçili Mah. Albayrak Cad. 7. Sk. No:2/C Çorum
DENİZLİ	Topraklık	0(258) 265-96-51	Topraklık Mah. 619 Sk. No:101/A Topraklık/Denizli
DENİZLİ	Acıpayam	0(258) 518-51-55	Yeni Mah. Sanayi Bulvarı No:2/B Acıpayam/Denizli
DENİZLİ	M.Efendi	0(258) 261-44-36	Günbattı Mah. Yeşilköy Cad. No:97 M.Efendi/Denizli
DIYARBAKIR	Bağlar	0(412) 229-03-31	S. Eyyübi Mah. Bayındırlık Cad. No:5/C Bağlar/Diyarbakır
DÜZCE	Merkez	0(380) 523-10-86	Cedidiye Mah. Eski Bolu Cad. No:84/B Düzce
EDİRNE	Merkez	0(284) 213-12-88	Sabuni Mah. Banka Ara Sk. No:12 Edirne
ELAZIĞ	Merkez	0(424) 237-76-31	Akpınar Mah. General Abdullah Alp Doğan Cad. Buzbağı Sk. No:3/A Elazığ
ERZİNCAN	Merkez	0(446) 223-46-36	Vali Recep Yazıcıoğlu Cad.No:13/B Erzurum
ERZURUM	Yakutiye	0(442) 234-76-91	Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Şehit Batikan Avcı Cad. No:12 Yakutiye/Erzurum
ESKİŞEHİR	Merkez	0(222) 234-36-07	İstiklal Mah. Şairfuzuli Cad. No:21/B Eskişehir
ESKİŞEHİR	Tepebaşı	0(222) 222-14-45	Tunalı Mah. Gaffar Okkan Cad. No:11/A Tepebaşı/Eskişehir
GAZİANTEP	Şehitkamil	0(342) 230-72-99	İncilipınar Mah. Muammer Akyol Bul. No:10/B Şehitkamil/Gaziantep
GİRESUN	Merkez	0(454) 212-93-50	Hacı Siyam Mah. Bozbağ Cad. No:2/B Giresun
HATAY	Antakya	0(326) 216-21-30	Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Çeşme Sk. No:3/A Antakya/Hatay
HATAY	İskenderun	0(326) 613-13-25	Kurtuluş Mah. Şehit Oğuz Yener Cad. No:56/D İskenderun/Hatay
İSPARTA	Merkez	0(246) 218-70-61	Sermet Mah. Aksu Cad. No:75/A Isparta
İÇEL	Merkez	0(324) 337-28-80	Mahmudiye Mah. Hastane Cad. 4813 Sk. No:4 Mersin/İçel
İÇEL	Silifke	0(324) 714-18-41	Göksu Mah. 67 Sk. No:7/D Silifke/İçel
İÇEL	Tarsus	0(324) 614-47-88	Eski Ömerli Mah. İstiklal Cad. No:16 Tarsus/İçel
İÇEL	Erdemli	0(324) 515-93-03	Akdeniz Mah. Atatürk Cad. No:132/C-D Erdemli/İçel
İÇEL	Anamur	0(324) 814-84-58	Yeşilyurt Mah. Akdeniz Cad. No:60/A Anamur/İçel
İSTANBUL(ASY)	Pendik	0(216) 598-07-05	Sapanbağları Mah. Yeni Mithat Paşa Cad. No:11 Pendik/İstanbul
İSTANBUL(ASY)	Sultanbeyli	0(216) 496-42-09	Abdurrahman Gazi Mah. Hayat Cad. No.74 A-B Sultanbeyli/İstanbul
İSTANBUL(ASY)	Ümraniye	0(216) 443-92-14	İstiklal Mah. Kavaklıdere Cad. No:42- 44 C/1 Ümraniye/İstanbul
İSTANBUL(ASY)	Ümraniye	0(216) 449-00-96	Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Can Sokak No:2/1 Ümraniye/İstanbul
İSTANBUL(ASY)	Maltepe	0(216) 390-83-13	Girne Mah. Narlıdere Cad. No:12/A Maltepe/İstanbul
İSTANBUL(AVR)	Kağıthane	0(212) 210-73-17	Talat Paşa Mah. Akçalı Sk. No:4 Kağıthane/İstanbul
İSTANBUL(AVR)	Bağcılar	0(212) 578-46-67	Merkez Mah. Güngören Cad. No:41/B Bağcılar/İstanbul
İSTANBUL(AVR)	Fatih	0(212) 534-12-00	Fatih Cad. No:92/A Fatih/İstanbul
İSTANBUL(AVR)	500 Evler	0(212) 477-73-74	Eski Edirne Asfaltı 392/A Gaziosmanpaşa/İstanbul
İSTANBUL(AVR)	Arnavutköy	0(212) 597-07-08	İslambey Mah. Funda Sk. No:4-1 Arnavutköy/İstanbul
İSTANBUL(AVR)	Bahçelievler	0(212) 452-96-59	Çobançeşme Mah. Rüstem Paşa Sk. No:39/A Bahçelievler/İstanbul



aura

SERVİS NOKTALARI

İSTANBUL(AVR)	Avcılar	0(212) 695-19-91	Merkez Mah. Yeşil Sk. No:14 Avcılar/İstanbul
İSTANBUL(AVR)	Beylikdüzü	0(212) 875-95-10	Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:131 Beylikdüzü/İstanbul
İSTANBUL(AVR)	Güngören	0(212) 555-10-20	Haznedar Mah. Şevket Dağ Cad. No:94/B Güngören/İstanbul
İSTANBUL(AVR)	Esenyurt	0(212) 450-25-17	Örnek Mah. Fikri Sönmez Cad. No:2/J Esenyurt/İstanbul
İZMİR	Karşıyaka	0(232) 341-05-48	Bahçelievler Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:112/A-1 Karşıyaka/İzmir
İZMİR	Bornova	0(232) 373-55-85	Ergene Mah. 550 Sk. No:16/A Bornova/İzmir
İZMİR	Konak	0(232) 445-55-02	1419 Sk. No:30/A Kahrmanlar Konak/İzmir
İZMİR	Torbalı	0(232) 855-56-69	Ertuğrul Mah. Cumhuriyet Cad. No:8 Torbalı/İzmir
İZMİR	Bergama	0(232) 632-32-10	Turabay Mah. İsmet İnönü Cad. No:124/C Bergama/İzmir
İZMİR	Ödemiş	0(532) 731-78-64	İnönü Mah. İncoğlu Sk. No:36/5 Ödemiş/İzmir
İZMİR	Buca	0(232) 438-50-19	Efeler Mah. 348 Sk. No:27/A Buca/İzmir
İZMİR	Karabağlar	0(232) 255-96-67	F. Altay Mah. 65/12 Sk. No:43/A Karabağlar/İzmir
K.MARAŞ	Merkez	0(344) 235-50-04	Hayrullah Mah. Sandalzade Bulvarı No:52/C Kahramanmaraş
K.MARAŞ	Elbistan	0(344) 415-13-86	Güneşli Mah. Şeker Sk. No:4/D Elbistan/Kahramanmaraş
KARABÜK	Merkez	0(370) 412-70-98	Hürriyet Mah. Zonguldak Cad. No:33 Karabük
KARAMAN	Merkez	0(338) 214-22-50	Ahi Osman Mah. 33. Sk. No:10/B Karaman
KARS	Merkez	0(474) 212-79-91	Gazi Ahmet Muhtarpaşa Cd. No:240 Kars
KASTAMONU	Merkez	0(366) 214-05-53	Aktekke Mah. Erturan Sk. No:6 Kastamonu
KAYSERİ	Kocasinan	0(352) 320-82-81	Örnek Evler Mah. Temizel Sk. No:17/A Kocasinan/Kayseri
KIRKKALE	Merkez	0(318) 218-60-70	Ovacık Mah. Zafer Cad. No:127/B Kırkkale
KIRKLARELİ	Merkez	0(288) 212-03-38	K. İbrahim Mahallesi Kurtuluş Cad. No:18 Kırklareli
KIRKLARELİ	Lüleburgaz	0(288) 412-55-55	İnönü Mahallesi Hürriyet Cad. No:36/A Lüleburgaz/Kırklareli
KİRSEHİR	Merkez	0(386) 213-70-64	Aşıkpaşa Mah. 53. Sk. No:1/1-21 Kırşehir
KOCAELİ	İzmit	0(262) 323-69-46	Yenişehir Mah. Turangüneş Cad. No 272/6A İzmit/Kocaeli
KOCAELİ	Gebze	0(262) 646-02-57	Hacı Halil Mah. Ali Rıza Efendi Cad. 1231 Sk. No:21 Gebze/Kocaeli
KONYA	Selçuklu	0(332) 236-67-58	Nişantaşı Mah. Şahinaga Sk. No:18/A Selçuklu/Konya
KONYA	Akşehir	0(332) 812-83-24	Meydan Mah. Meşale Sk. No:2/F Akşehir/Konya
KÜTAHYA	Merkez	0(274) 224-64-16	Servi Mah. Servi Sk. No:68/B Kütahya
MALATYA	Merkez	0(422) 325-54-75	Nasuhi Cad. Sevgili Sk. No:6/D Malatya
MANİSA	Yunus Emre	0(236) 234-45-66	Aynı Ali Mah. Kenzi Cad. No:13/A Yunus Emre/Manisa
MANİSA	Akhisar	0(236) 413-64-04	İnönü Mah. 154. Sk. No:17/A Akhisar/Manisa
MANİSA	Alaşehir	0(236) 654-33-63	5 Eylül Mah. Atatürk Bulvarı No:97/A Alaşehir/Manisa
MANİSA	Salihli	0(236) 715-09-32	Zafer Mah. Belediye Cad. No:45 Salihli/Manisa
MANİSA	Soma	0(236) 614-06-19	Kurtuluş Mah. C. Nuğmanoğlu Sk. N:19 Soma/Manisa
MANİSA	Turgutlu	0(236) 313-28-78	Altay Mah. Manifaturacılar Sk. No:52/D Turgutlu/Manisa
MARDİN	Nusaybin	0(482) 415-66-78	Zeynelabidin Mah. Zeynel Abidin Sk. No:34/A Nusaybin/Mardin
MARDİN	Merkez	0(482) 212-95-11	13 Mart Mah. Hürriyet Cad. No:2 Artuklu Merkez
MUĞLA	Merkez	0(252) 212-14-17	Orhaniye Mah. Şevki Oktay Sk. No:7/A Muğla
MUĞLA	Milas	0(252) 512-57-86	Hacı İlyas Mah. Güveçdede Cad. No:54/B Milas/Muğla
MUĞLA	Fethiye	0(252) 614-44-50	Cumhuriyet Mah. Çarşı Cad. No:55/A Fethiye/Muğla
MUĞLA	Ortaca	0(252) 282-64-48	Terzi Aliler Mah. Akasyalar Cad. No:10/C Ortaca/Muğla
MUĞLA	Marmaris	0(252) 412-33-99	Tepe Mah. 61 Sk. No:8/F Marmaris/Muğla
MUĞLA	Cevat Şakir	0(252) 319-73-70	Cevat Şakir Mah. Hoca Ahmet Yesevi Sk. No:12 Cevat Şakir/Muğla
NEVŞEHİR	Merkez	0(384) 212-14-19	Yeni Mah. Lale Cad. No:46/1 Nevşehir
NİĞDE	Merkez	0(388) 232-08-32	Esenbey Mah. Ebeoğlu Sk. Arı Sitesi C Blok 4/A Niğde
ORDU	Merkez	0(452) 225-30-37	Yeni Mah. 339 Sk. No:6/A Altınordu/Ordu
ORDU	Fatsa	0(452) 400-44-33	Mustafa Kemal Paşa Mah. Gonca Sk. No:4 Fatsa/Ordu
ORDU	Ünye	0(452) 333 03 01	Liseler Mah. Santral 3. Sk. No:7/ Ünye/Ordu
OSMANİYE	Kadirli	0(328) 717-46-08	Pazar Mah. Ahmet Ballı Cad. No:66 Kadirli/Osmaniye
OSMANİYE	Merkez	0(328) 813-11-84	Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:37A/C Osmaniye
RİZE	Merkez	0(464) 223-55-51	Eminettin Mah. Atatürk Caddesi A Blok No:223/D Rize
SAKARYA	Adapazarı	0(264) 278-15-34	Semerciler Mah. Çıracılar Cad. No:22/A Sakarya/Adapazarı
SAMSUN	Merkez	0(362) 431-63-53	Pazar Mah. 100. Yıl Bulvarı No:77 Samsun
SAMSUN	Çarşamba	0(362) 834-33-00	Sungurlu Mah. Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Sok. No:5/A Çarşamba/Samsun
SAMSUN	Bafra	0(362) 542-62-12	Emir Efendi Mah. Emir Efendi Geçidi Sk. No:4 Bafra/Samsun
SAMSUN	Terme	0(362) 876-94-01	Fenk Mah. Alparslan Sk. No:4 Terme/Samsun
SİİRT	Merkez	0(484) 223-81-70	Yeni Mah. Hazreti İbrahim Hakkı Cad. No:21 Siirt
SİNOP	Merkez	0(368) 260-00-03	Camiî Kebir Mah. Demirci Sok. No:25 Sinop
SİVAS	Merkez	0(346) 224-68-95	Yahyabey Cad. No:27/A Sivas
ŞANLIURFA	Hamidiye	0(414) 313-88-38	Hamidiye Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:43 Hamidiye/Şanlıurfa
TEKİRDAĞ	Malkara	0(282) 427-63-05	Cami Atik Mah. Gökçeme Sk. No:3/B Malkara/Tekirdağ
TEKİRDAĞ	Merkez	0(282) 260-57-90	Yavuz Mah. İktisat Sk. No:1 Tekirdağ
TEKİRDAĞ	Çorlu	0(282) 651-50-97	Muhtittin Mah. Yaprak Sk. No:6/A Çorlu/Tekirdağ
TEKİRDAĞ	Çerkezköy	0(282) 726-34-98	Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Tokuçlar Sk. No:17 Çerkezköy/Tekirdağ
TOKAT	Erbaa	0(356) 213-36-16	Ali Paşa Mah. Gazipaşa Cad. 4.Sk. No:5 Tokat
TOKAT	Turhal	0(356) 715-41-95	Cumhuriyet Mah. Ereğ Cad. No:56/2 Erbaa/Tokat
TOKAT	Turhal	0(356) 275-41-51	Celal Mah. Cumhuriyet Cad. Alemoğlu Sk. No:24 Turhal/Tokat
TRABZON	Merkez	0(462) 229-98-10	İnönü Mah. Trabzonspor Bulvarı 1 Nolu Kavak Meydan Sk. No:25 Trabzon
UŞAK	Merkez	0(276) 223-99-10	Sarayaltı Mah. Fatih Cad. No:90/B Uşak
VAN	Merkez	0(432) 215-12-41	Serhat Mah. 1001 Sk. No:4 Van
YALOVA	Merkez	0(226) 814-71-42	Süleyman Bey Mah. İstiklal Cd. No:54/C Yalova
ZONGULDAK	Merkez	0(372) 253-63-52	Terakki Mah. Cumhuriyet Cad. No:5 Zonguldak
ZONGULDAK	Çaycuma	0(372) 600-04-22	Çay Mah. Dr. Sezai Öztürk Sk. No:4/A Çaycuma/Zonguldak
ZONGULDAK	Devrek	0(372) 556-00-11	İsmetpaşa Mah. Candan Sk. No:5/B Devrek/Zonguldak
ZONGULDAK	Ereğli	0(372) 323-55-92	Bağlık Mah. Şehit Rıdvan Cad. No:29/B Ereğli/Zonguldak

Garanti Belgesi

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

ÖZEL HUSUSLAR

1. İhlas Yetkili Servisleri dışında yapılan müdahaleler ürününüzün garanti kapsamından çıkmasına neden olabilir.
2. Malın tüketiciye tesliminden sonra, nakliye, sevkiyat, düşürme ve çarpma nedeniyle meydana gelen arıza, bozulma, kırılma ve çizilmeler; hatalı kullanma, şebekedeki voltaj düşüklüğü veya yüksekliği nedeniyle meydana gelecek arıza, bozulmalar ve cihazın donması sonucu oluşabilecek bozulma garanti kapsamına girmez.
3. Filtreler(post filtreler, karbon filtreler vb. ve membran sistemi) sarf malzemesi olduğundan garanti kapsamına girmez
4. Ürünün periyodik bakımlarının yapılmaması nedeniyle meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez.

İMALATÇI FIRMA

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş. BOSB
Mermerciler San. Sitesi 7.Cd. No:14 Beylikdüzü - İstanbul
Tel: 0212 875 35 62, Faks: 0212 875 36 64
www.iea.com.tr - info@iea.com.tr

MALIN

Cinsi	: Su Sebili
Markası	: Aura Cebilon
Modeli	: PS-766
Garanti Süresi	: 2 (iki) yıl
Kullanım Ömrü	: 10 yıl

SATICI FİRMANIN

Ünvanı	:
Adresi	:
Tel./ Faks	:
Fatura Tarihi / Sayısı	:
İmza-Kaşe	:

FİRMA YETKİLİSİNİN İmzası-Kaşesi

İhlas
Ev Aletleri

İmalat San. Tic. A.Ş.
Marmara Kurumlar No 470003778

1) Aura Cebilon Office su sebili kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Aura Cebilon Office'nin yetkili kıldığı servis elamanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka nedenlerle müdahale edilmemiş olması şartıyla üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiştir. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11.maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme
- b- Satış bedelinden indirim isteme
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme
- d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

ÖZEL HUSUSLAR

1. Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler ürünün garanti kapsamından çıkmasına sebep olur.

2. Cihazın tüketiciye tesliminden sonra, nakliye, sevkiyat, düşürme ve çarpma nedeniyle oluşan arıza, bozulma, kırılma ve çizilmeler hatalı kullanma, şebekedeki voltaj düşüklüğü veya yüksekliği nedeniyle oluşacak olan arızalar ve cihazın donması sonucu oluşacak arızalar garanti kapsamına girmez.

3. Cihazda entegre olarak bulunan arıtma sistemindeki filtreler (Sediment, karbon, post filtre, membran sistemi) sarf malzemesi olduğundan garanti kapsamına girmez.



Cebilon

diamond


Thank you for purchasing our product!

Please read this user manual carefully before operating the device and keep it for future reference.



PRODUCT INFORMATION

1. Hot water indicator light
2. On/Off and normal water indicator light
3. Cold water indicator light
4. Cold water faucet
5. Normal water faucet
6. Hot water faucet
7. Hot water tap lock
8. Waste water tank
9. Lower compartment door
10. Heating On/Off switch
11. Cooling On/Off switch
12. Power cord
13. Condenser
14. Water tank drain outlet
15. Mains water inlet
16. Waste water tank drain outlet
17. Purification waste water outlet

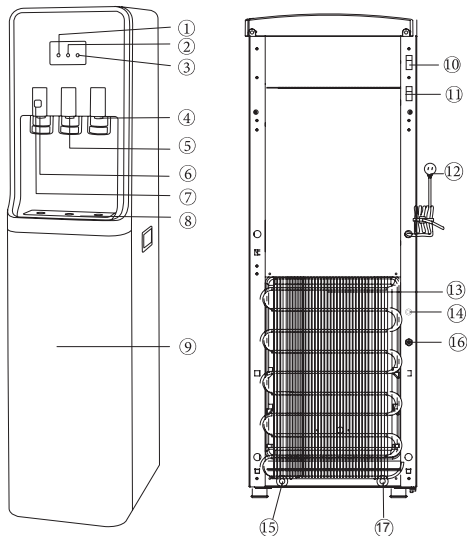


Technical Specifications

RATED VOLTAGE	220V~
RATED FREQUENCY	50Hz
RATED POWER	640W
HEATING POWER	550W
COLLING POWER	90W
HOT WATER TEMPERATURE	≥85°C 5L/h
COLD WATER TEMPERATURE	≤10°C 2L/h
RELATIVE HUMIDITY	≤90%
PROTECTION OF ANTI-ELECTRIC SHOCK	I
CLIMATE TYPE	T
AMBIENTE TEMP	10°C-43°C
REFRIGERATING CURRENT	0.75A
REFRIGERATIN	R134a/32g
OPERATING PRESSURE	0.1-0.4MPa
HOT WATER TANK CAPACITY	0.8L
COLD WATER TANK CAPACITY	2.2L
NORMAL WATER TANK CAPACITY	3.5L

MODEL:PS-766

Circuit Diagram

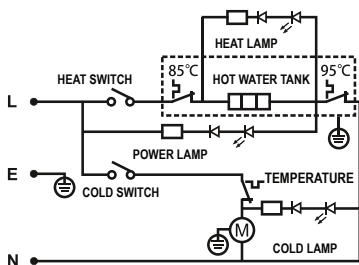

CAUTION:

To prevent a hazard that may arise from accidental resetting of the thermal cut-off, this device should not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the power grid.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This device is designed for domestic use.
2. Before plugging in your device, ensure that the mains electricity corresponds to the voltage specified on the technical information label.
3. Before operating the device, check for any damage to the device or the power cord. If any damage is found, do not use the device and contact the nearest Authorized Service Center.
4. Connect the device to a grounded outlet. Do not use an extension cord.
5. Before plugging in, set the heating and cooling switches to the "off" position.
6. Keep your device away from heaters, explosive materials, direct sunlight, rain, or steam.
7. This device should not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by those lacking experience and knowledge.
8. Do not allow children to use the device as a toy or to operate it unsupervised. Supervise children to ensure they do not play with the device.
9. When transporting or moving the device, ensure it is kept upright or tilted no more than 45°. Otherwise, the compressor may be damaged. It is recommended to wait 2 hours after installation before operating the device to ensure optimal performance.
10. The device should be installed in enclosed spaces, and necessary precautions should be taken to prevent freezing and obstruction of waste water flow.
11. Place the device on a flat surface with its back at least 15 cm away from the wall.
12. The environment where the device is placed should be dry, clean, well-ventilated, and have a temperature between 10°C and 38°C. Keep the water dispenser away from valuable furniture and other electrical appliances. Do not store flammable materials nearby.
13. Do not force the power cable in or out, as this may damage it.
14. If the device will not be used for an extended period, unplug it and drain the water tanks by opening the drain cap at the back of the device. Ensure the cap is closed before reusing the device.
15. For safety purposes, close the water inlet valve when leaving home, except for short outings.
16. Replace the water filters on time to maintain the quality of purified water.
17. Repairs and maintenance should only be performed by authorized service personnel. Otherwise, the device may lose its warranty coverage.
18. The amount of clean water dispensed and efficiency may vary depending on the temperature of the input water, which can change seasonally.
19. In the event of any adverse situation, unplug the device, close the water inlet valve, and do not attempt to repair it yourself or involve unauthorized individuals. Notify the authorized service center immediately.

WATER CONNECTION PROCEDURES

WARNING!

- 1- Ensure that the power cord is not plugged into the outlet during the installation of the device.
- 2- There is a stabilizing plate at the back of the water dispenser; to prevent it from falling, you can secure the stabilizing plate to a wall or a stationary object.
- 3- Keep the ventilation slots open.
- 4- Do not damage the cooling circuit.

- Turn off the mains water supply from the main valve of the building.
- Drain the remaining water from the pipes at an appropriate location, then securely install the three-way adapter to the mains, ensuring it is leak-proof.
- First, wrap Teflon tape around the 1/4 ball valve and attach it to the three-way adapter in a position that allows easy opening and closing (Figure 1.a).
- Connect the water inlet hose of the device to the ball valve (Figure 1.b).
- Ensure that the ball valve is in the closed position (Figure 1.c).
- Turn on the mains water supply valve and check for any leaks (Figure 1.d).

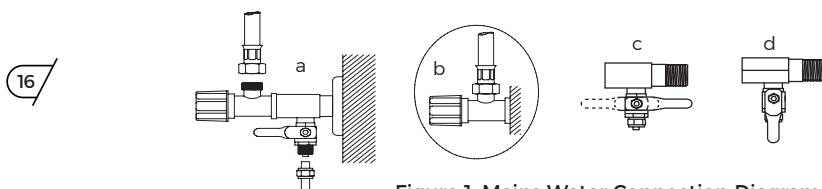


Figure 1. Mains Water Connection Diagram

CAUTION!

After completing the installation, carefully open the valve and check for any leaks.

WARNING !

1. This device is designed to produce drinking water from municipal tap water that has undergone purification processes. The water must be microbiologically safe and subjected to the necessary disinfection process.
2. If using a water source other than municipal water, ensure you obtain a potable water report from the relevant authorities.
3. If using a non-municipal water source, confirm that proper disinfection has been performed.
4. If the inlet water contains the mud or clay, close the inlet water valve to the device.
5. Filters are consumable materials and are not covered under warranty.
6. It is the customer's responsibility to take precautions against freezing. (In cases where freezing is likely, keep the water inlet valve of the device closed.)
7. Do not interfere with the waste water outlet.

HOSE CONNECTION (After selecting the installation location)

1. Prepare a 1/4 inlet water connection hose based on the distance between the device and the faucet where the adapter valve will be installed.
2. Prepare 2 waste water connection hoses based on the distance between the drain where the waste water connection will be made and the device.

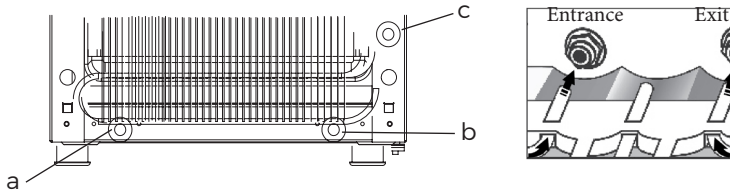


Figure 2. Water Connection Diagram

1. After connecting the mains water inlet hose to the ball valve, attach the other end to the water inlet connector located at the back of the device (Figure 2a).
2. Attach the hose which prepared for waste water to the waste water outlet connector at the back of the device for the filtration system drain line. Connect the other end to the waste water drain (Figure 2b).
3. Similarly, make the under-sink waste water drain connection (Figure 2c).

WASTE WATER CONNECTION

1. If the waste water pipe is a 40 mm plastic pipe instead of a flexible hose, install a 3/8" clamp with a sealing sponge glued in place (Figure 3a).
2. Drill an 8 mm hole through the clamp in the same axis for the siphon (Figure 3b). One end of the 3/8" waste water hose is attached to this clamp, and the other end is connected to the 3/8" waste water fitting on the faucet.
3. If the waste water hose will be connected to a 50 mm waste water pipe on the wall, install a 3/8" clamp, and attach the waste water hose to the designated spot on the clamp. When installing the adapter to the waste water system, a gasket must be used.

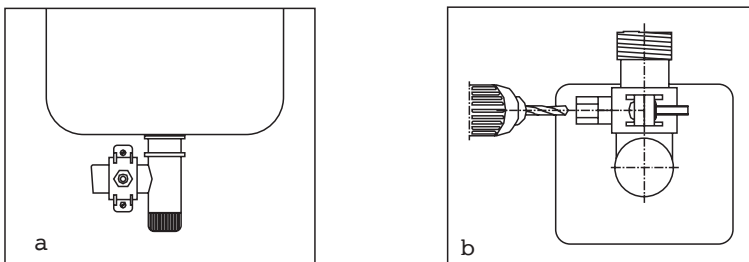


Figure 3. Waste water Connection

WATER PURIFICATION SYSTEM

This device is designed to produce drinking water from municipal tap water that has undergone purification processes. The water must be microbiologically safe and subjected to the necessary disinfection process.

RO SYSTEM DIAGRAM

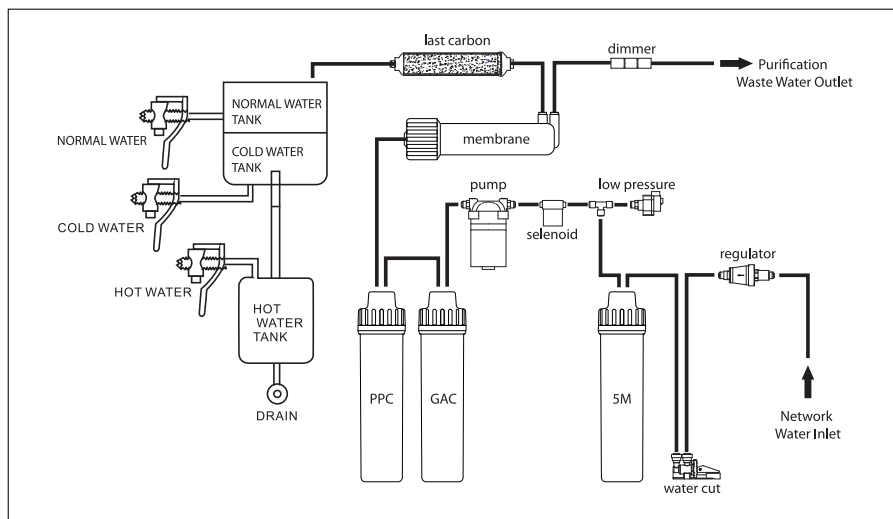


Figure 4. System Operating Diagram

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING!

Do not operate the device without water.

To prevent potential hazards, do not allow children to use the device.

- If the device will not be used for a long time, all water inside the device must be drained.
- Until all the water is drained, the draining process should be continued through the "Water tank drain outlet" and cold water tap. (The water taken from the tank drain outlet is the water in the normal and hot water tank. You can drain the cold water tank through the cold water tap).
- Open the water inlet valve.
- To operate the device, plug it into a grounded power outlet.
- Before turning on the heating and cooling switches at the back of the device, check if there is water inside the device tank by pressing the front taps. If there is no water in the device, keep the heating and cooling switches in the off position. In case of operating the device without water may cause damage and lead to dangerous situations.
- You can get hot, cold, or warm water by use the front taps of the device. To use the hot water faucet, press and hold the red safety lock button on the faucet.

INSTRUCTIONS FOR USE


1. After connecting the inlet water and waste water connections, plug the power cord into the outlet while hot and cold water switches turned off.
2. To turn on the device, wait for purified water to fill the tanks inside the device for a while (approximately 15 minutes).
3. Once the tanks are filled with water, turn the hot/cold water switches to the "on" position
4. Before turning on the heating switch, check if there is water in the hot water tank by pressing the hot faucet.
5. If there is no water in the tank, do not leave the heating switch "on" position.
6. Wait approximately 15 minutes for hot water and 30 minutes for cold water during initial use.



When the device starts operating, the "NORMAL" light on the indicator panel will turn on. This light will remain on as long as the device is in operation.



When the heating function starts, the "HOT" light will turn on. Once the water in the tank reaches the heating temperature, the light will turn off. The maximum heating temperature is 95°C.



When the cooling function starts operating, the "COLD" light will turn on, and it will turn off once the water in the reservoir reaches the cooling temperature. In cooling mode, the minimum cooling temperature is 10°C.



While the heating and cooling functions are operating, when the water temperatures in the hot and cold water tanks reach their maximum values, the HOT/COLD indicator lights will automatically turn off. When the system resumes operation, the lights will turn on again.

MAINTENANCE AND CLEANING

- The maintenance of your device should be carried out by Authorized Service Centers. Devices that are not maintained by Authorized Service Centers can be out of the warranty.
- Filters are consumable materials and are not covered under warranty.
- To ensure efficient and longer usage of your system, make sure to have periodic maintenance of your device on time.
- Before starting maintenance, unplug the power cord from the outlet.
- To maintain the filters, open the lower compartment cover of the device. You can replace the first three pre-filters by turning them in the lock direction.
- For the replacement of the membrane and post carbon mineral filters, you can access these filters by removing the body connection screws on the right and left sides of the metal bracket. (Figure....).
- After replacing the filters, be sure to place the filter bracket back and keep stable it with the screws.

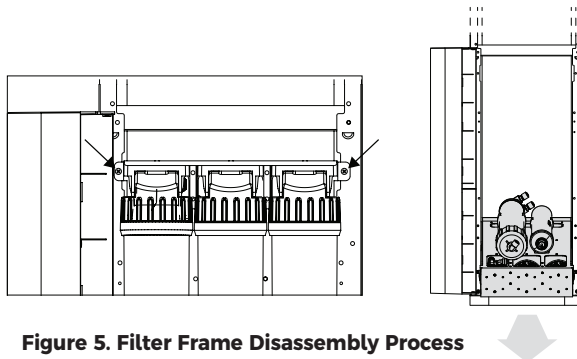


Figure 5. Filter Frame Disassembly Process

The service life of the filters used in your device varies depending on factors such as the amount of water consumed. The replacement periods listed below are the recommended durations for devices used with mains water under normal conditions. These periods may change based on the operating conditions of your device, the characteristics of the inlet water, and the levels of chlorine and sediment.

Recommended Filter Replacement Intervals

No	Filter	Average Replacement Interval	Function
1	5 micron Sediment Filter	6 Months	It filtered by retaining the coarse particles in the water. Thus, the water is filtered down to the micrometer level. Its service life depends on the quality of the inlet water.
2	Granular Active Carbon Filter	6-12 Months	This filter removes the chlorine from the water. Excess chlorine reduces the service life of the upstream granular activated carbon (GAC). Timely replacement protects against chlorine damage and extends the service life of the membrane.
3	PPC Filter	6-12 Months	It prevents the membrane from clogging by trapping any carbon dust that may escape from the carbon filter.
4	Membrane Filter	2-5 Years	It is the place where the Reverse Osmosis process occurs. service life can be change depending on the ion concentration in the mains water, the amount of water filtered, and whether periodic maintenance is performed on time.
5	Post Carbon Mineral Filter	6-12 Months	It adds minerals to the water, adjusting the pH level.

All tanks and pipes are assembled after undergoing a sterilization process at the factory. However, users are advised to clean them regularly.

1. Periodical Cleaning: Run the device for 30 minutes in heating mode. Turn off the inlet water valve, unplug the device from the electricity, and open the drainage outlet cap at the back of the device along with the hot and cold water faucets to drain the water from the tanks. **(Caution: Avoid direct contact with hot water!)**
2. It is recommended to have your device disinfected at least once a year. You can request assistance from authorized service centers for this. Do not attempt to disinfect the device yourself. Always unplug the device before performing any disinfection.
3. Drainage Instructions: Press and hold the faucets and open the drainage cap at the back of the device to drain the water from the tanks.
4. To prevent damage to the product's surface, do not wipe it with water or oil. You can use soft and dry cloths for cleaning.

TROUBLESHOOTING

FAULT	REASON	SOLUTION
Not working	1. No power. 2. The transformer is damaged or not properly connected. 3. The high pressure or low pressure switch is faulty. 4. The pump is faulty. 5. Water pressure is low. 6. The water cut-off has tripped the circuit.	1. Check the electricity in the outlet and turn on the device. 2. Replace or properly connect the transformer. 3. Replace the high pressure or low pressure switch. 4. Replace the pump. 5. Increase the faucet water pressure. 6. Check for water leaks. 7. Replace the tablet.
No water flow	1. The inlet water is cut off. 2. The connection hose is bent or clogged, blocking the flow. 3. The pre-filters are clogged. 4. The membrane filter is clogged.	1. Check the inlet water. 2. Check the connection hose and fittings, and remove any blockages. 3. Replace the filters. 4. Check the membrane filter and replace it if necessary.
Low water flow	1. The filters are clogged. 2. The membrane filter is clogged. 3. The water temperature is too cold. 4. The connection hose is bent. 5. The pump is damaged.	1. Clean or replace the filters. 2. Clean or replace the membrane filter. 3. Increase the water temperature and maintain proper insulation. 4. Check the connection line and remove any blockages. 5. Replace the pump.
There is too much waste water.	1. The power connection is not stable. 2. The automatic shut-off valve is faulty.	1. Check the electricity connection. 2. Replace the shut-off valve.
The taste of the water is bad.	1. The filters clogged. 2. The membrane filter is clogged.	1. Replace the filters. 2. Replace the membrane filter.
There is an abnormal sound.	1. There is air in the piping. 2. The pump is making noise.	1. Bleed the air from the piping. 2. Check the pump mounting screws. 3. Replace the pump.
There is a water leak.	1. Pump water leakage. 2. Connection part water leakage. 3. Water leakage from filters. 4. Membrane water leakage.	1. Replace the pump. 2. Reinstall or replace the connection parts. 3. Check the filters and replace them if necessary. 4. Replace the membrane housing.
The TDS value is not normal.	1. Membrane is damaged. 2. Membrane housing is damaged. 3. Membrane O-ring is damaged. 4. The device has not been used for a long time.	1. Replace the RO membrane. 2. Replace the RO membrane housing. 3. Replace the RO membrane. 4. Drain the water from the tanks and disinfect the entire system. Replace all filters if necessary.

TROUBLESHOOTING

FAULT	REASON	SOLUTION
The indicator lights are not turning on.	Power connection failure.	1. Check the electricity in the outlet. 2. Make sure the plug is properly connected to the outlet. 3. Ensure the power switch is turned on.
Electric shock when touching the product.	Improper grounding.	You must use a grounded socket for the electrical connection of the device.
Abnormal noise.	Improper positioning of the product.	1. Make sure the product is positioned properly and securely. 2. Keep the back of the unit away from any objects.
Water leak.	Pipe connection error.	Locate the leak and fix the connection.
	Assembly error.	1. Ensure that the silicone hose connected to the cold water faucet tightly. 2. Ensure that the silicone hose connected to the hot and cold water tanks tightly. 3. Check the inlet water and waste water pipe lines.
The cold water function is low.	1. There is insufficient electrical power (voltage). 2. The incoming water temperature is high. 3. Large amounts of cold water are being used. 4. The cooling switch is off.	1. Check the electrical power. 2. Ensure that the incoming water temperature does not exceed 30°C. 3. You may need to wait longer to draw large amounts of cold water. 4. Check the cold water switch.
The hot water function is low.	Large amount of hot water usage.	It requires reheating time to draw a large amount of hot water.
	The hot water switch is off.	Check the hot water switch.

AEEE Complies with the regulations.



The symbol on the product or packaging indicates that the product should not be disposed of with regular household waste. It should be taken to collection points for the recycling of electrical and electronic devices. By disposing of this product correctly, you will contribute to the protection of the environment and human health. Improper disposal will harm the environment and human health. For more information on recycling this product, you can contact your local municipality, waste collection service, or the store where you purchased the product.



BOSB Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cad. No:14 34524 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel: +90 212 875 35 62 / Faks:+90 212 875 36 64
www.iea.com.tr - info@iea.com.tr